


BAXI—WESTEN kijelző átprogramozása

BAXI kijelző



WESTEN kijelző

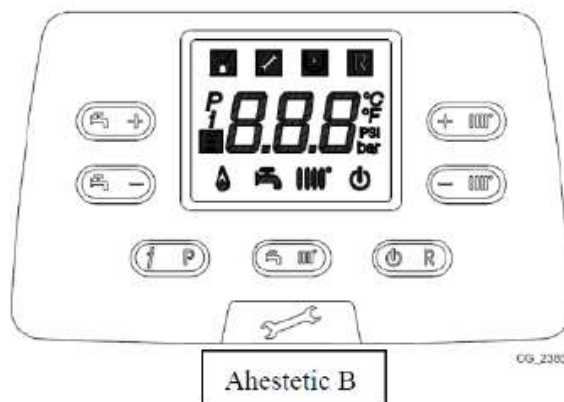

A DUO-TEC COMPACT, LUNA DUO-TEC és a NUVOLA DUO-TEC kazánokhoz tartozó vezérlőpanelek nyomógombkiosztása előfordulhat, hogy a WESTEN nyomógombkiosztással kerül a szervizesekehez. A kezelőfelület nyomógombjai funkciójának módosításához a P76 paramétert kell megváltoztatni. A BAXI kazánoknál a P76 paraméter beállítása 00, a WESTEN kazánoknál P76 paraméter beállítása 01. A leírás a P76 paraméter 01-ről 00-ra történő átállítás menetét tartalmazza.

Módosítás WESTEN-ről BAXI-ra!



Egyszerre tartuk lenyomva 6 másodpercig amíg a P01 paraméter megjelenik a hozzá tartozó paraméter értékkel



A megjelölt gombbal lapozunk a P22 paraméterig!



A P22 paraméterre érve nyomjuk meg a képen megjelölt gombot. Ezek után a P22 paraméter a hozzá tartozó értéke villogni fog.

Módosítás WESTEN-ről BAXI-ra!



A P22 paraméter értékét állítsuk át a megjelölt gombbal a 22 értékre!



A megjelölt gombbal mentjük le P22 paraméter értékét (22)



A megjelölt gombbal lapozunk a P76 paraméterre

Módosítás WESTEN-ről BAXI-ra!



A P76 paraméterre érve nyomjuk meg a képen megjelölt gombot. Ezek után a P76 paraméter a hozzá tartozó értéke villogni fog.



A P76 paraméter értékét állítsuk át a megjelölt gombbal a 00 értékre!



A megjelölt gombbal mentjük le P76 paraméter értékét (00)

A P76 paraméter mentése után a nyomógombokon szereplő szimbólumoknak megfelelő lesz a funkciójuk.

NYOMÓGOMBOK jelmagyarázata

	Használati víz hőmérsékletének szabályozása (+ nyomógomb a hőmérséklet növeléséhez és – nyomógomb a hőmérséklet csökkentéséhez)
	Fűtővíz hőmérsékletének szabályozása (+ nyomógomb a hőmérséklet növeléséhez és – nyomógomb a hőmérséklet csökkentéséhez)
	Kazán működési módjára vonatkozó információk
	Működési mód: Használati melegvíz – Használati melegvíz & Fűtés – Csak fűtés
	Kikapcsolva – Reset – Kilépés a menüből/funkciókból



Víznyomás érzékelő / kapcsoló beállítás:



P25 paraméter: 00 víznyomás érzékelő (három vezetékes)

02 víznyomás kapcsoló (két vezetékes)

A kazán elektronikus alaplapp paramétereinek programozásához az alábbiak szerint járjon el:

- Tartsa benyomva 6 másodpercig egyszerre a gombokat, ameddig a kijelzőn megjelenik a "P01" programsor, a beállított értékkel váltakozva (°C);
- A paraméterlista görgetéséhez használja a gombokat;
- Nyomja meg a gombot, a kiválasztott paraméter értéke villogni kezd, az érték módosításához használja a gombokat;
- Az érték jóváhagyásához nyomja meg a gombot, vagy a mentés nélküli kilépéshez nyomja meg a gombot.